LPG

CNG

TYPE 94 GAS FILTER • FILTRO GAS TYPE 94

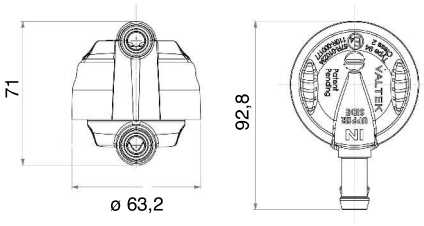

E20*67R01*010234* · E20*110R00*0177*

The gaseous filter has the important task to retain gas impurities protecting so the injection operation.
Il filtro in fase gassosa svolge l'importante compito di trattenere le impurità del gas salvaguardando il funzionamento degli iniettori.

Code Codice	IN and OUT gas fitting Raccordo IN ed OUT gas	Cartridge material Materiale cartuccia	Working Pressure Pressione di lavoro (bar)	Operating temperature Temperatura operativa (°C)	Cartridge spare part Ricambio cartuccia
VK94.PPM.19	IN ø 12,5 mm OUT ø 12,5 mm	Glass fiber *fibra di vetro*	0 ÷ 4,5	- 40 ÷ 120	✘
VK94.PPM.20	IN ø 16 mm OUT ø 12,5 mm	Glass fiber *fibra di vetro*	0 ÷ 4,5	- 40 ÷ 120	✘

FJ1 HE GAS FILTER • FILTRO GAS FJ1 HE

FJ1 HE spare parts codes · Codici ricambi FJ1 HE	
1 - 09SQ99010006b	Gaseous phase filter "FJ1 HE" with hose holder ø 12 mm (spring clamp) *Filtro fase gassosa FJ1 HE con portagomma ø 12 mm (fascetta a molla)*
2 - 09SQ99010005	Replacement cartridge without OR · *Cartuccia di ricambio senza OR*

1

2