Assistenza Tecnica

0172 48 68 1

INSTALLAZIONE RACCORDO PROLUNGA PRESA di CARICA BRC tipo "B1" Cod. 16PC00990011

Schema del: 20.5.99

LEGENDA
1) PRESA CARICA
2) RACCORDO DI GIUNZIONE
3) PROLUNGA PRESA CARICA
4) RACCORDO PROLUNGA PRESA CARICA cod. 16PC00990011

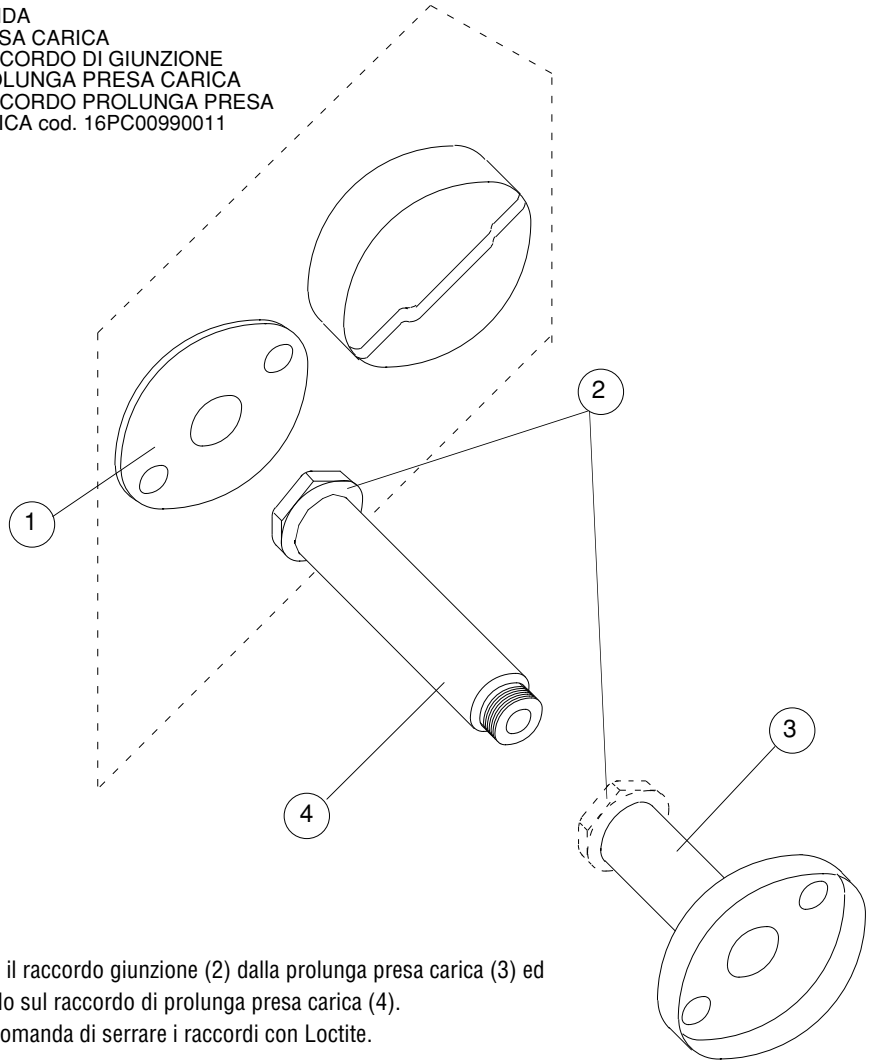

Svitare il raccordo giunzione (2) dalla prolunga presa carica (3) ed avvitarlo sul raccordo di prolunga presa carica (4).
Si raccomanda di serrare i raccordi con Loctite.

FI600001

Servicing

+39 0172 48 68 1

ASSEMBLY OF THE EXTENSION UNION FOR FUELLING POINT BRC type "B1" Code 16PC00990011

Diagram dd.: 20.5.99

CAPTION
1) FUELLING POINT
2) UNION NUT
3) FUELLING POINT EXTENSION
4) FUELLING POINT EXTENSION UNION code 16PC00990011

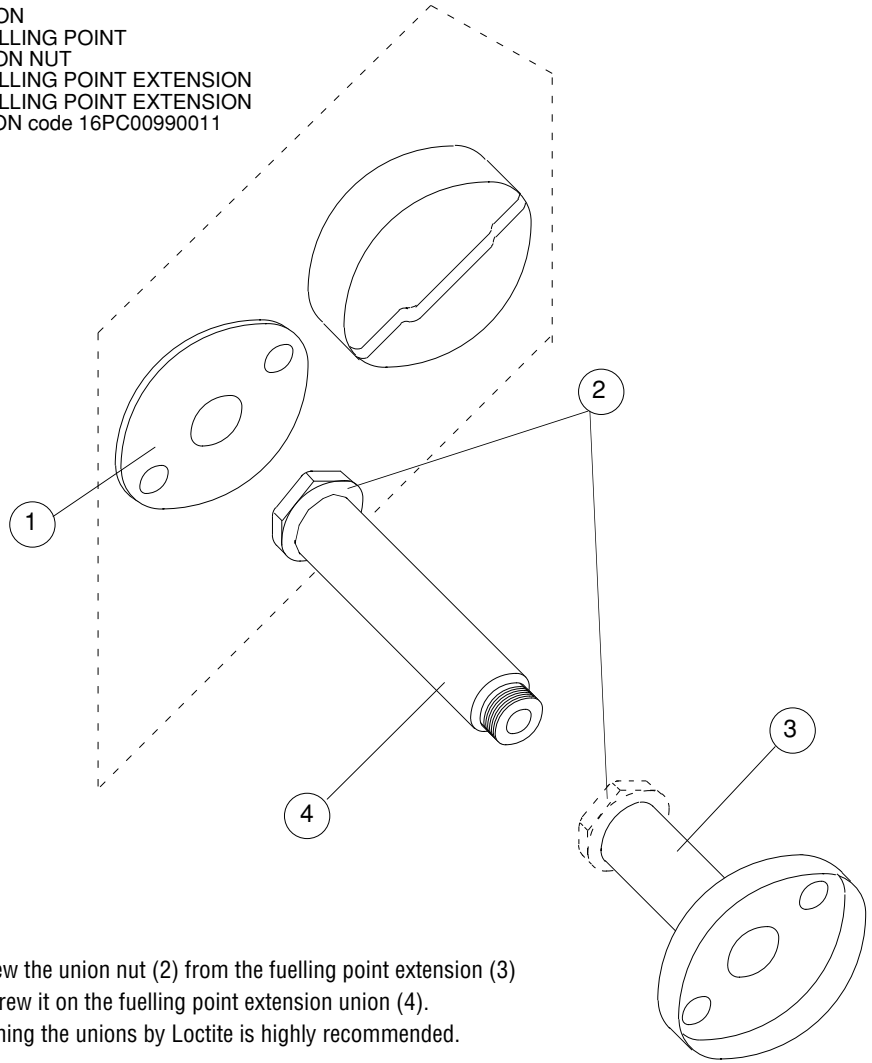

Unscrew the union nut (2) from the fuelling point extension (3) and screw it on the fuelling point extension union (4).
Tightening the unions by Loctite is highly recommended.

Assistance Technique
+39 0172 48 68 1

INSTALLATION RACCORD
RALLONGE PRISE de CHARGE
BRC type "B1"
Code 16PC00990011

Schéma du: 20.5.99

LEGENDE
1) PRISE CHARGE
2) ECROU DE RACCORD
3) RALLONGE PRISE CHARGE
4) RACCORD RALLONGE PRISE CHARGE code16PC00990011

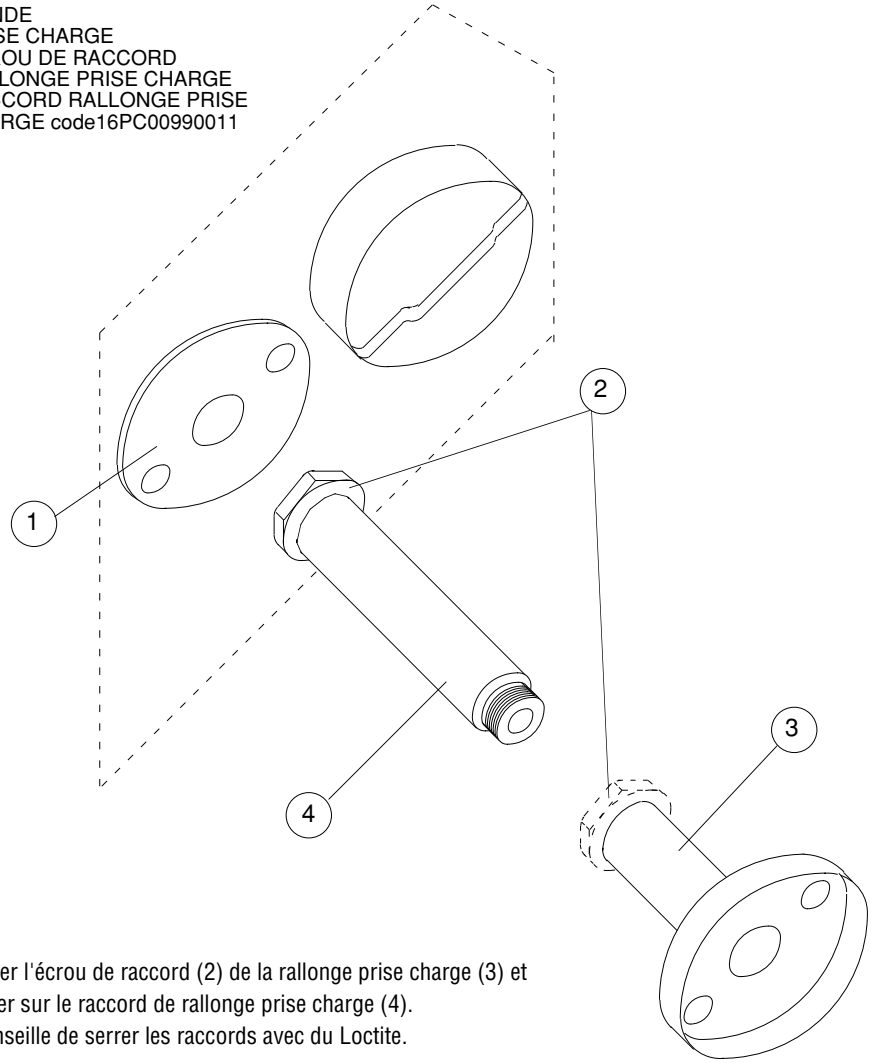

Dévisser l'écrou de raccord (2) de la rallonge prise charge (3) et le visser sur le raccord de rallonge prise charge (4).
On conseille de serrer les raccords avec du Loctite.

FI600001

Asistencia Técnica
+39 0172 48 68 1

INSTALACION DE LA UNION EXTENSION
TOMA de CARGA
BRC tipo "B1"
Cód. 16PC00990011

Esquema de: 20.5.99

LEYENDA
1) TOMA CARGA
2) TUERCA DE UNION
3) EXTENSION TOMA CARGA
4) UNION EXTENSION TOMA CARGA cód. 16PC00990011

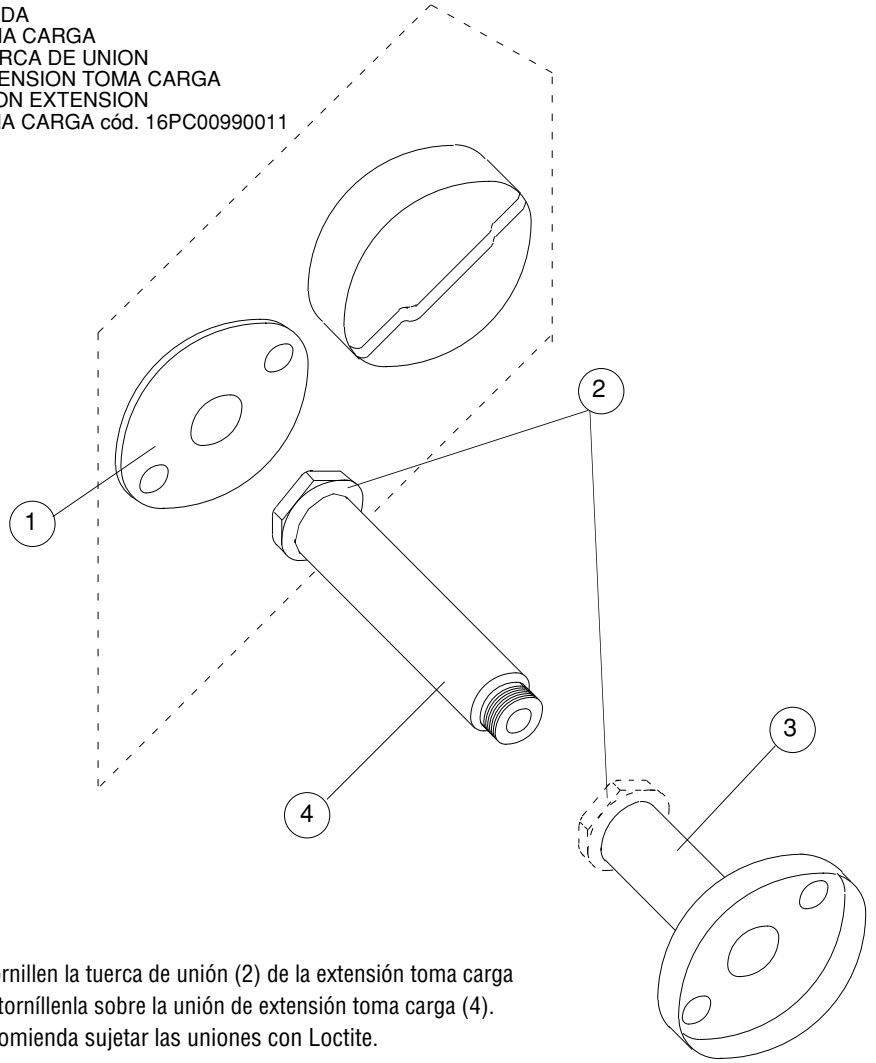

Desatornillen la tuerca de unión (2) de la extensión toma carga (3) y atorníllenla sobre la unión de extensión toma carga (4).
Se recomienda sujetar las uniones con Loctite.