ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE DES RPM-MODULS 091/0236

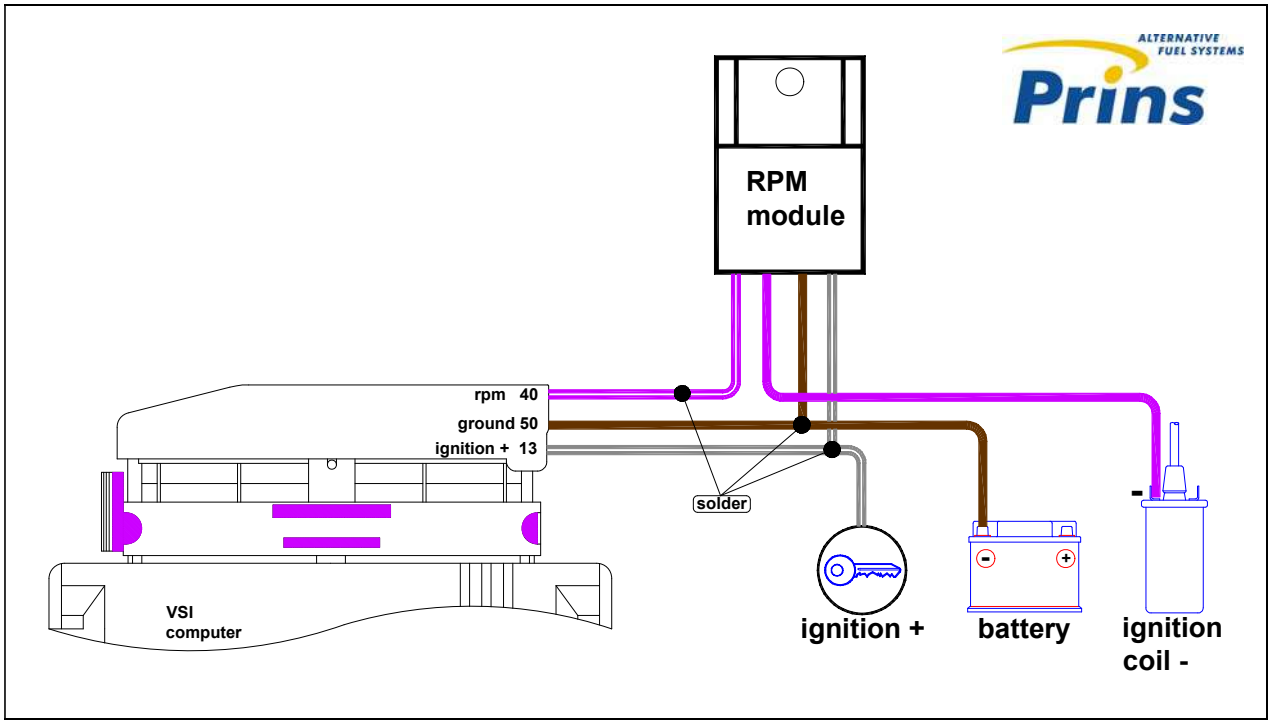

- Schließen Sie den violett-weißen Draht des RPM-Moduls an den violett-weißen VSI-Draht Nr. 40 an.
- Schließen Sie den braunen Draht des RPM-Moduls an den braunen VSI-Draht Nr. 50 an.
- Schließen Sie den grau-weißen Draht des RPM-Moduls an den grau-weißen VSI-Draht Nr. 13 an.
- Schließen Sie den violetten Draht des RPM-Moduls an den Zündspulensteuerdraht an.